

# LE MÉTAL POUDRÉ

## PEINTURE MÉTALLISÉE

*Sans sous-couche* | *Résistant aux*  
*Sur bois, mélaminé, métal* | *taches et chocs*



0,5L  
9 teintes

*Le Métal Poudré s'inscrit dans un style sobre et élégant. Il habille meubles et boiseries d'un effet métal mat ultra contemporain. Il est facile à appliquer et ne nécessite pas de sous-couche.*

*Résistant aux taches et chocs, il est lessivable.*

### LE MODE D'EMPLOI

#### LA PRÉPARATION

Appliquez sur un support propre, sec et dépeussié.

- Sur BOIS VERNIS, LASURÉ, PEINT, MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ : lessivez (nettoyant à base de soude), rincez puis laissez sécher. Égrenez au papier de verre grain 240 et dépeussiez.
- Sur BOIS BRUT, MDF, OSB : égrenez au papier de verre grain 240 et dépeussiez.

#### L'APPLICATION

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette.

1. Appliquez LE MÉTAL POUDRÉ à l'aide de LA BROSSÉ À LISSER LIBÉRON ou d'un rouleau laqueur 5mm.

Croisez les passes et finissez en égalisant dans un seul et même sens. Laissez sécher 6h.

2. Appliquez une seconde couche sur le même principe (sans égrener entre couches). Laissez sécher 12h.

Pour une résistance optimale, évitez de solliciter votre support pendant les 20 premiers jours (chocs, taches,...).

12h

séchage  
complet

La Brosse à  
Lisser Libéron  
ou rouleau  
laqueur 5mm

nettoyage  
à l'eau

0,5L = 5m<sup>2</sup>  
1 commode

# Nuancier




Aluminium



Gris d'acier



Bleu Cosmos

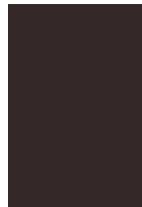


Fonte




Argent Fumé



Or Pâle

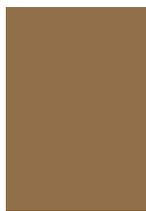

Or Cuivré

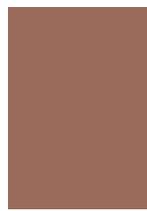

Cuivre



Cuivre Foncé

